25473

ロールスクリーン

# ソフィー

タペストリータイプ

# 取扱説明書

# 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

**販売店様へのお願い**

**本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。**


株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp




## 1 商品内容と各部の名称

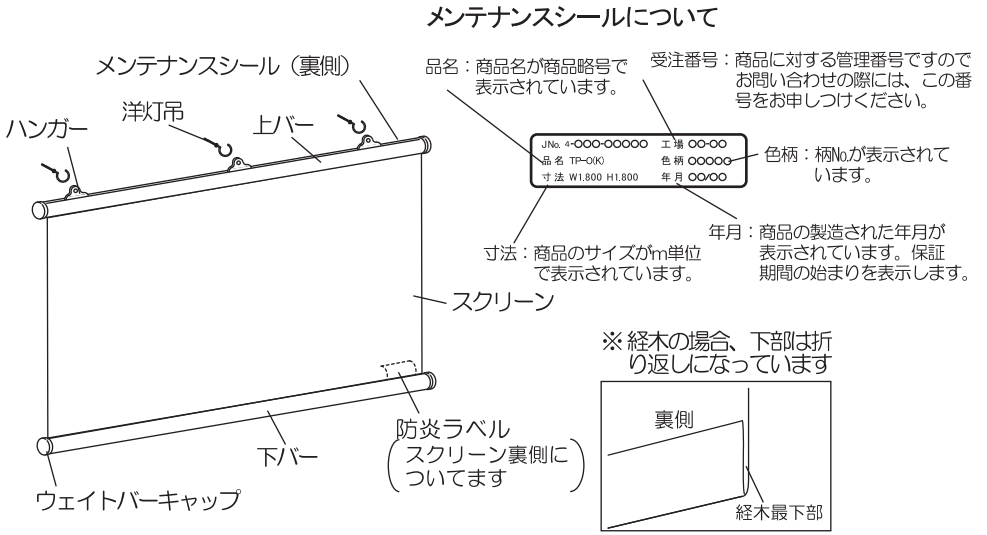


〈注意〉洋灯吊及びハンガーの数量は、製品の幅寸法により異なります。

## 2 取付け方法

①洋灯吊を取付けます。

●洋灯吊を壁面又は天井面等にねじ込んで取付けてください。洋灯吊の取付け位置は下図を参考にしてください。

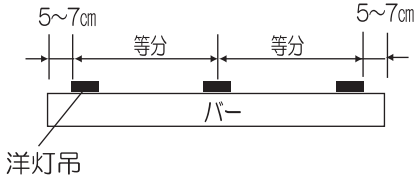


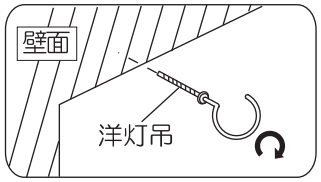


②本体上部のハンガーを各洋灯吊に引っ掛けて取付けてください。

●ハンガーは左右に移動できますので、洋灯吊の位置と調節しながら行ってください。

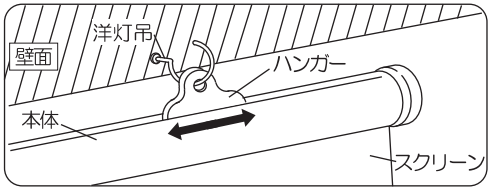

## 3 こんなときには･･･(経木の場合)

経木に【ねじれ】がある場合

①右図の様に下から両手で軽くしぼりながら経木を巻き取ってください。
②経木を下げて、経木下部を軽く下に引っ張ってください。

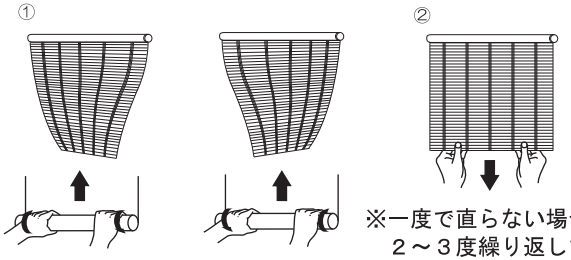


※一度で直らない場合は、２～３度繰り返してください。

経木に【ゆがみ】がある場合

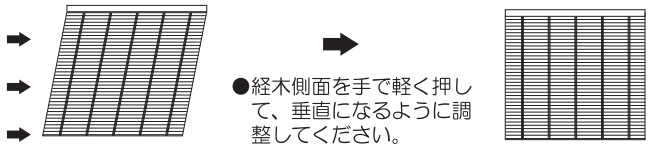

●経木側面を手で軽く押して、垂直になるように調整してください。

★上記の操作をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

## 4 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

**保証期間：お買上げ日より３年間**

**保証規定**

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4



## 安全にご使用していただくために　必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠注意 | この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⃠ | この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| ❗ | この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。 |

| | | |
|---|---|---|
| [取付け上のご注意] | | ⚠警告 |
| | ❗ | ●付属の洋灯吊は木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質に適合する洋灯吊を別にご用意ください。 |
| | | ⚠注意 |
| | ⃠ | ●屋外や高温（60℃以上）多湿の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）及び水がかかることが予想される場所への取付けはおやめください。 |
| [取扱上のご注意] | | ⚠警告 |
| | ⃠ | ●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。 |
| | | ⚠注意 |
| | ⃠ | ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。<br>●メカ部の分解は製品の破損や故障の原因となりますので、絶対におやめください。 |
| | ⃠ | ●弊社の製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。 |

### 使用上の注意

●スクリーンには特殊樹脂加工が施してありますので、洗濯はできません。

●スクリーンを汚した場合は、すぐに乾いた布で吸い取らせるか、湿ったきれいな布で軽く拭きとってください。

●スクリーンを一度濡らしてしまった場合、水であっても多少変色することがありますので、使用に際しては十分ご注意願います。

※経木の場合、天然素材のため多少の色ムラ、色落ちの発生があります。また、天候・季節の影響により伸縮現象が生じます。手で引っ張ったり横方向に力を加えますと伸びたり変形したりします。